





Внимание!!!

- Предусмотрено специальное клапанное отверстие в головке помпы
- Это НЕ ДЕФЕКТ и НЕ ПОЛОМКА
- Необходим воздушный разрыв, чтобы исключить принцип СИФОНА
- Помпу желательно использовать в накрученном на канистру виде. (Если использовать без резьбового соединения с канистрой, то необходимо следить за утечкой/подтеками)
- При увеличении высоты уровня перекачки вероятность утечек/подтеков увеличивается

1

Отверстие в нижней части головки помпы возле впускной трубы НЕ является ДЕФЕКТОМ или недостатком конструкции. Эта помпа специально спроектирована так, чтобы воздушный поток через данное клапанное отверстие мог фактически остановить процесс перелива жидкости, когда необходимо остановить перекачку. Без клапанного отверстия перелив жидкости продолжался бы по принципу СИФОНА.

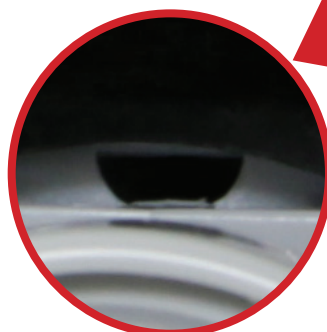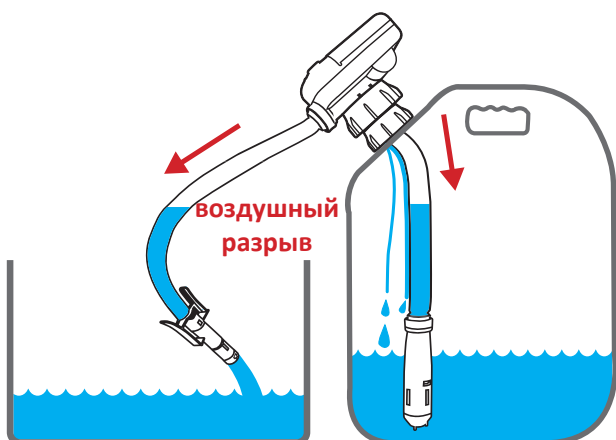

клапанное
отверстие



2

Данная помпа предназначена для использования её, прикрепленной к канистре при помощи резьбовых адаптеров. При использовании помпы БЕЗ СТЫКОВКИ с канистрой, необходимо следить за утечкой и подтеками из данного клапанного отверстия. Внутри канистры данную утечку и подтеки не видно.

* При увеличении высоты уровня перекачки вероятность утечек/подтеков заметно увеличивается